KIDBOARD

USER MANUAL

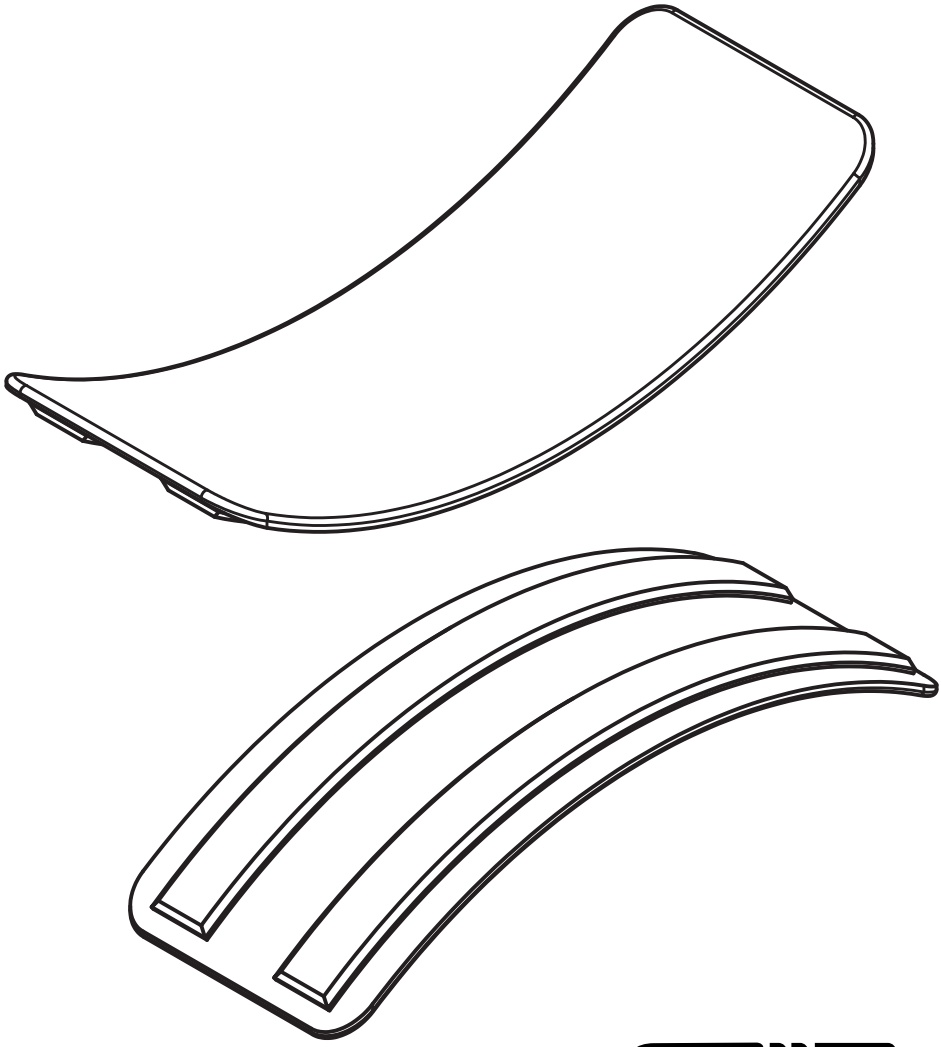

Switch

WWW.SWITCH-BOARDS.COM

PL

WSTĘP

Witamy w świecie ruchu i zabawy z Deską Balansującą dla dzieci! Przed rozpoczęciem korzystania z Deski Balansującej, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo i pełną radość z użytkowania naszego produktu.

Kidboard to sprzęt przeznaczony do użytku sportowego jak i do bezpiecznej zabawy. Minimalny wiek użytkownika to 3 lata. Zalecana waga użytkownika to maksymalnie 120 kg.

Zwróć uwagę na wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się z producentem.

BEZPIECZNIE KORZYSTANIE

Krok 1: Ustaw deskę stabilnie na powierzchni.
Krok 2: Stań jedną stopą na tym końcu deski, który oparty jest o podłogę.
Krok 3: Ustaw drugą stopę na drugim końcu deski, który znajduje się w powietrzu.
Krok 4: Powoli przenieś część ciężaru ciała na drugą stopę próbując utrzymać równowagę. Ugnij nogi w kolanach. Pamiętaj, że im szerzej rozstawisz nogi na desce, tym łatwiej będzie ci utrzymać na niej równowagę. Aby ułatwić tą czynność używaj deski w skarpetkach antypoślizgowych lub całkowicie bez nich.

Deska balansująca to nie tylko narzędzie do rozwijania równowagi, ale również doskonała zabawka. Dzieci uwielbiają tworzyć własne gry i wyzwania na naszej desce. Mogą balansować na niej, przechodzić przez nią jak przez most, a nawet używać jej jako rampy dla swoich ulubionych samochodzików. To miejsce, gdzie kreatywność dzieci nie zna granic!

OSTRZEŻENIA

• Korzystaj z Deski Balansującej na płaskiej i stabilnej powierzchni. Unikaj jej użycia na nierównych podłożach, pochyłościach lub niebezpiecznych obszarach, które mogą prowadzić do upadków.
• Zawsze zachowuj nadzór dorosłej osoby podczas korzystania z Deski Balansującej przez dzieci. Pomaga to zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie użytkowanie.
• Używaj Deski Balansującej z gołymi stopami lub w antypoślizgowych skarpetkach, aby uniknąć poślizgnięć.
• Unikaj kontaktu palców z krawędziami Deski Balansującej, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń lub przytrzaśnięć.
• Deska Balansująca została zaprojektowana z myślą o dzieciach, jednakże należy pamiętać o odpowiednim obciążeniu. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 120 kg.
• Deska Balansująca jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Unikaj jej stosowania na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym warunkami atmosferycznymi.
• Regularnie sprawdzaj stan Deski Balansującej i usuwaj wszelkie zabrudzenia lub uszkodzenia.
• Czyść deskę wilgotną szmatką z łagodnym detergentem, a następnie osusz ją, aby zachować jej czystość i trwałość.
• Deska Balansująca służy do zabawy i rozwijania zdolności motorycznych dziecka. Jednakże, użytkownicy korzystają z niej na własne ryzyko. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody fizyczne ani materialne wynikające z użytkowania Deski Balansującej.

Dziękujemy za wybór naszej Deski Balansującej dla dzieci! Życzymy Wam mnóstwa zabawy i radosnych chwil podczas korzystania z naszego produktu.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarant: Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP:548-270-59-82.

Każdy nowy produkt Switch obejmuje dożywotnia gwarancja dla oryginalnego właściciela.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce:
https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- Uszkodzenia mechanicznego,
- Uszkodzenia i zużycia,
- Drobne, powierzchniowe zarysowania,
- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu,
- Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przed wilgocią lub promieniami słonecznymi.

Transport przedmiotu do siedziby Gwaranta

Gwarant zapewnia transport przedmiotu do swojej siedziby oraz wykonanie usługi serwisowej pod warunkiem zasadności zgłoszenia gwarancyjnego.

W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne zostanie uznane za bezzasadne, wtedy koszty transportu i wykonania usługi serwisowej ponosi Kupujący. Kupujący będzie mógł również odebrać przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę jego wysyłki i ponieść jej koszt. Gwarant nie wyklucza przypadku, w którym aby prawidłowo zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący będzie musiał przygotować przedmiot do odbioru przez Gwaranta lub upoważnioną przez niego firmę spedycyjną. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do przygotowania przedmiotu do wysyłki w prostopadłościennym kartonie.

Czas rozpatrzenia gwarancji:

Gwarant zobowiązuje się do stwierdzenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego w ciągu 14 dni. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w najkrótszym możliwym czasie, jedna w wyjątkowych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

Możliwe skutki gwarancji

Gdy zgłoszenie gwarancyjne zostanie uznane za zasadne, Gwarant zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego przedmiotu. Wymiana przedmiotu na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu jest istotna.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Producent: Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, NIP:548-270-59-82.www.switch-boards.com

EN

INTRODUCTION

Welcome to the world of movement and fun with the Kidboard Balancing Board for children! Before using the Balancing Board, please carefully read the following instructions to ensure safety and full enjoyment of our product.

Kidboard is equipment designed for both sports use and safe play. The minimum user age is 3 years old. The recommended user weight is up to 120 kg.

Pay attention to all the information contained in this manual. In case of any problems, please contact the manufacturer.

SAFE USAGE

Step 1: Place the board stably on the surface.
Step 2: Stand with one foot on the end of the board that is resting on the floor.
Step 3: Place the second foot on the other end of the board, which is in the air.
Step 4: Slowly transfer some of your body weight to the second foot while trying to maintain balance. Bend your knees. Remember, the wider you spread your legs on the board, the easier it will be to maintain balance. To facilitate this, use the board with non-slip socks or completely barefoot.

The balancing board is not only a tool for developing balance but also an excellent toy. Children love to create their own games and challenges on our board. They can balance on it, pass through it like a bridge, and even use it as a ramp for their favorite toy cars. It's a place where children's creativity knows no bounds!

WARNINGS

• Use the Balancing Board on a flat and stable surface. Avoid using it on uneven surfaces, slopes, or dangerous areas that may lead to falls.
• Always supervise children using the Balancing Board. This helps ensure safety and proper usage.
• Use the Balancing Board with bare feet or in non-slip socks to avoid slipping.
• Avoid finger contact with the edges of the Balancing Board to prevent accidental cuts or pinches.
• The Balancing Board is designed for children, but proper loading should be observed. Do not exceed the maximum allowable load of 120 kg.
• The Balancing Board is intended for indoor use. Avoid using it outdoors to prevent damage caused by weather conditions.
• Regularly check the condition of the Balancing Board and remove any dirt or damage.
• Clean the board with a damp cloth and mild detergent, then dry it to maintain its cleanliness and durability.
• The Balancing Board is for play and developing a child's motor skills. However, users use it at their own risk. The manufacturer is not liable for any physical or material damage resulting from the use of the Balancing Board.

Thank you for choosing our Kidboard Balancing Board for children! We wish you lots of fun and joyful moments while using our product.

WARRANTY TERMS

Warranty Provider: Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, Tax Identification Number (NIP): 548-270-59-82.

Every new Switch product comes with a lifetime warranty for the original owner.

You can find more information on our website under the tab:
https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/

Warranty entitlements do not apply in case of:

- Mechanical damage,
- Damage and wear,
- Minor, surface scratches,
- Use by the Buyer not in accordance with the equipment operating instructions,
- Improper protection of the equipment against moisture or sunlight.

Transportation of the Item to the Warranty Provider's Premises

The Warranty Provider ensures transportation of the item to their premises and execution of the service under warranty provided that the warranty claim is justified.

If the warranty claim is deemed unjustified, then the transportation costs and service execution costs are borne by the Buyer. The Buyer may also collect the item from the Warranty Provider's premises or request a shipping service and bear its cost. The Warranty Provider does not exclude the possibility that to properly diagnose the defect and determine the justification of the warranty claim, the Buyer may need to prepare the item for pickup by the Warranty Provider or their authorized shipping company. In such a case, the Buyer is obligated to prepare the item for shipping in a rectangular box.

Warranty Assessment Time

The Warranty Provider undertakes to assess the justification of the warranty claim within 14 days. Warranty repairs will be carried out as soon as possible; however, in exceptional cases, this period may be extended, about which the Buyer will be informed via email or telephone.

Possible Warranty Outcomes

If the warranty claim is deemed justified, the Warranty Provider is obliged to repair the damaged item. Replacement of the item with a new one is only possible if repair of the equipment is not possible and if the item's defect is substantial.

A refund of the purchase amount for the equipment is only possible in case of the inability to repair and the inability to replace with a new one, and if the defect is substantial.

DE

EINFÜHRUNG

Willkommen in der Welt von Bewegung und Spaß mit dem Kidboard Balancing Board für Kinder! Bevor Sie das Balancing Board verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen, um Sicherheit und vollen Genuss unseres Produkts zu gewährleisten.

Kidboard ist eine Ausrüstung, die sowohl für den Sport als auch für sicheres Spielen entwickelt wurde. Das Mindestalter des Benutzers beträgt 3 Jahre. Das empfohlene Benutzergewicht beträgt bis zu 120 kg.

Beachten Sie alle Informationen in diesem Handbuch. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

SICHERE NUTZUNG

Schritt 1: Stellen Sie das Board stabil auf die Oberfläche.
Schritt 2: Stehen Sie mit einem Fuß auf dem Ende des Bretts, das auf dem Boden aufliegt.
Schritt 3: Platzieren Sie den zweiten Fuß am anderen Ende des Bretts, das in der Luft ist.
Schritt 4: Übertragen Sie langsam etwas von Ihrem Körpergewicht auf den zweiten Fuß, während Sie versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Beugen Sie die Knie. Denken Sie daran, je weiter Sie Ihre Beine auf dem Board spreizen, desto einfacher ist es, das Gleichgewicht zu halten. Verwenden Sie zur Erleichterung des Vorgangs das Board mit rutschfesten Socken oder völlig barfuß.

Das Balancing Board ist nicht nur ein Werkzeug zur Entwicklung des Gleichgewichts, sondern auch ein ausgezeichnetes Spielzeug. Kinder lieben es, ihre eigenen Spiele und Herausforderungen auf unserem Board zu kreieren. Sie können darauf balancieren, hindurchgehen wie über eine Brücke und es sogar als Rampe für ihre Lieblingsspielzeugautos verwenden. Es ist ein Ort, an dem die Kreativität von Kindern keine Grenzen kennt!

WARNUNGEN

• Verwenden Sie das Balancing Board auf einer flachen und stabilen Oberfläche. Vermeiden Sie die Verwendung auf unebenen Oberflächen, Hängen oder gefährlichen Bereichen, die zu Stürzen führen können.
• Überwachen Sie immer Kinder, die das Balancing Board verwenden. Dies trägt dazu bei, Sicherheit und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.
• Verwenden Sie das Balancing Board mit nackten Füßen oder in rutschfesten Socken, um ein Abrutschen zu vermeiden.
• Vermeiden Sie den Kontakt der Finger mit den Kanten des Balancing Boards, um versehentliche Schnitte oder Quetschungen zu vermeiden.
• Das Balancing Board ist für Kinder konzipiert, jedoch sollte auf eine ordnungsgemäße Belastung geachtet werden. Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung von 120 kg.
• Das Balancing Board ist für den Innenbereich bestimmt. Vermeiden Sie die Verwendung im Freien, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Balancing Boards und entfernen Sie Schmutz oder Schäden.
• Reinigen Sie das Board mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie es dann ab, um die Sauberkeit und Langlebigkeit zu erhalten.
• Das Balancing Board dient dem Spielen und der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten eines Kindes. Benutzer verwenden es jedoch auf eigene Gefahr. Der Hersteller haftet nicht für körperliche oder materielle Schäden, die durch die Verwendung des Balancing Boards entstehen.

Vielen Dank, dass Sie unser Kidboard Balancing Board für Kinder ausgewählt haben! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freudige Momente beim Gebrauch unseres Produkts.

• Es ist untersagt, das Balance-Board für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebra uch zu verwenden, Änderungen oder Modifikationen daran vorzunehmen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Garantiegeber: Jakub Pacut, Hallera 121, 43-400 Cieszyn, Steuernummer (NIP): 548-270-59-82.

Jedes neue Switch-Produkt wird mit lebenslanger Garantie für den Originalbesitzer geliefert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website im Bereich:
https://switch-boards.com/pl/lifetime-warranty-and-returns/

Garantieansprüche gelten nicht im Falle von:

• Mechanische Beschädigung,
• Schäden und Verschleiß,
• Geringfügige, oberflächliche Kratzer,
• Nutzung durch den Käufer nicht gemäß den Betriebsanweisungen der Ausrüstung,
• Falsche Schutzmaßnahmen für die Ausrüstung gegen Feuchtigkeit oder Sonnenlicht.

Transport des Artikels zur Geschäftsstelle des Garantiegebers

Der Garantiegeber gewährleistet den Transport des Artikels zu seinen Geschäftsräumen und die Durchführung des Garantieservices, sofern der Garantieanspruch gerechtfertigt ist.

Wenn der Garantieanspruch als unbegründet erachtet wird, werden die Transportkosten und die Kosten für die Durchführung des Services vom Käufer getragen. Der Käufer kann den Artikel auch von den Geschäftsräumen des Garantiegebers abholen oder einen Versandservice anfordern und die Kosten dafür tragen. Der Garantiegeber schließt nicht aus, dass der Käufer möglicherweise den Artikel zur Abholung durch den Garantiegeber oder deren autorisierte Spedition vorbereiten muss, um den Defekt ordnungsgemäß zu diagnostizieren und die Rechtfertigung des Garantieanspruchs festzustellen. In einem solchen Fall ist der Käufer verpflichtet, den Artikel in einem rechteckigen Karton für den Versand vorzubereiten.

Garantieprüfzeit

Der Garantiegeber verpflichtet sich, die Rechtfertigung des Garantieanspruchs innerhalb von 14 Tagen zu prüfen. Garantiereparaturen werden so schnell wie möglich durchgeführt; in Ausnahmefällen kann diese Frist jedoch verlängert werden, über die der Käufer per E-Mail oder Telefon informiert wird.

Mögliche Garantieergebnisse

Wenn der Garantieanspruch als gerechtfertigt erachtet wird, ist der Garantiegeber verpflichtet, den beschädigten Artikel zu reparieren. Ein Austausch des Artikels durch einen neuen ist nur dann möglich, wenn eine Reparatur der Ausrüstung nicht möglich ist und wenn der Defekt des Artikels erheblich ist.
Eine Rückerstattung des Kaufbetrags für die Ausrüstung ist nur im Falle der Unmöglichkeit der Reparatur und des Austauschs durch einen neuen sowie bei erheblichem Defekt möglich.

CE

FOLLOW US:

Switch Boards

@switch.boards

@switch.boards

Switch Boards

SCAN AND VISIT OUR WEBSITE